
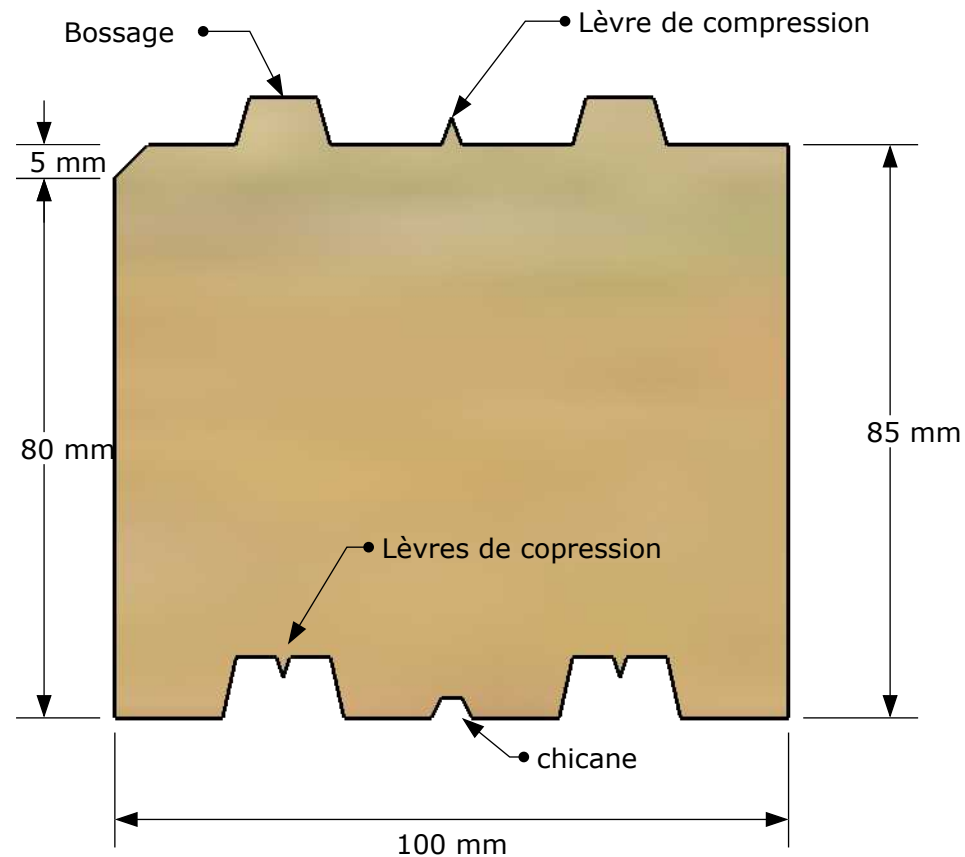


PBMbloc 100

Parpaing Bois Massif

www.pmbloc.com

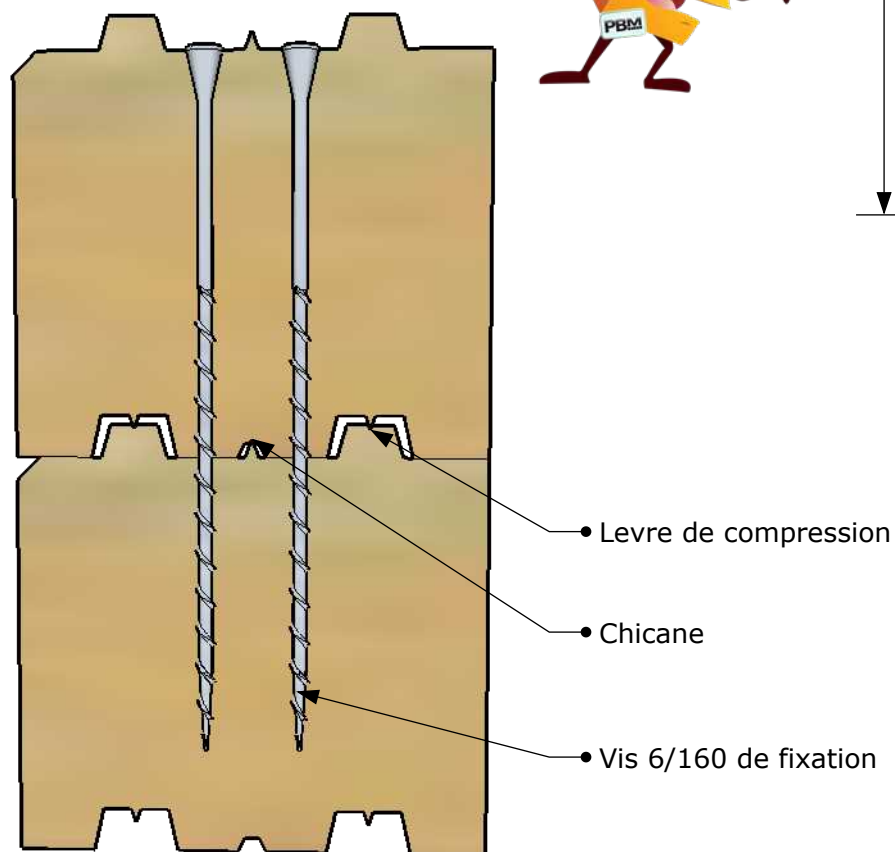

PBMbloc 100

Bloc de bois massif

3 lèvres de compression pour l'étanchéité





4 vis 6/160 de fixation par bloc

Lors du vissage, les vis assurent le serrage des lèvres de compression et la fixation des blocs entre eux.

PBMbloc 100

Parpaing Bois Massif



www.pbmbloc.com

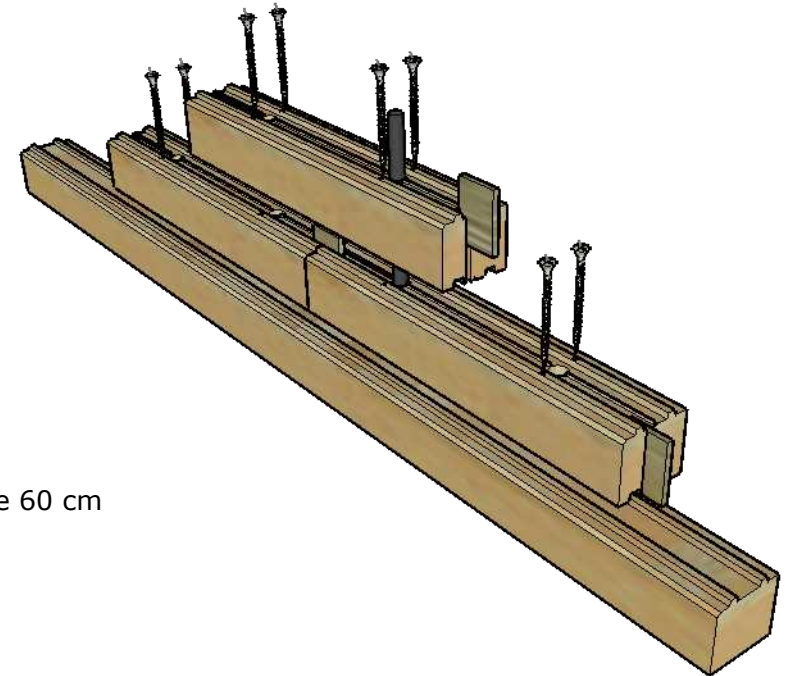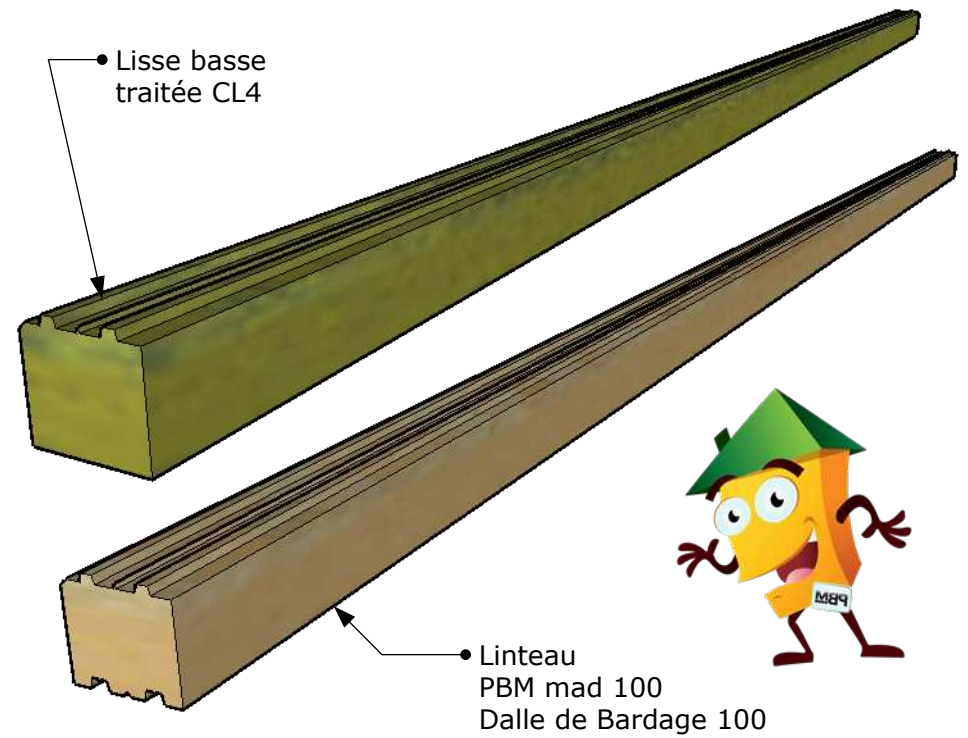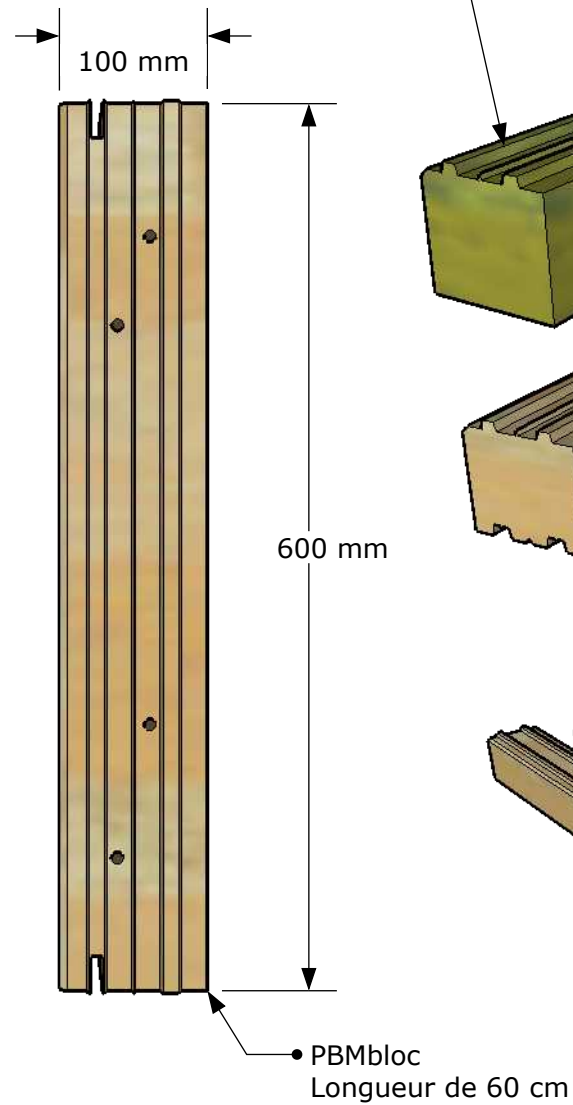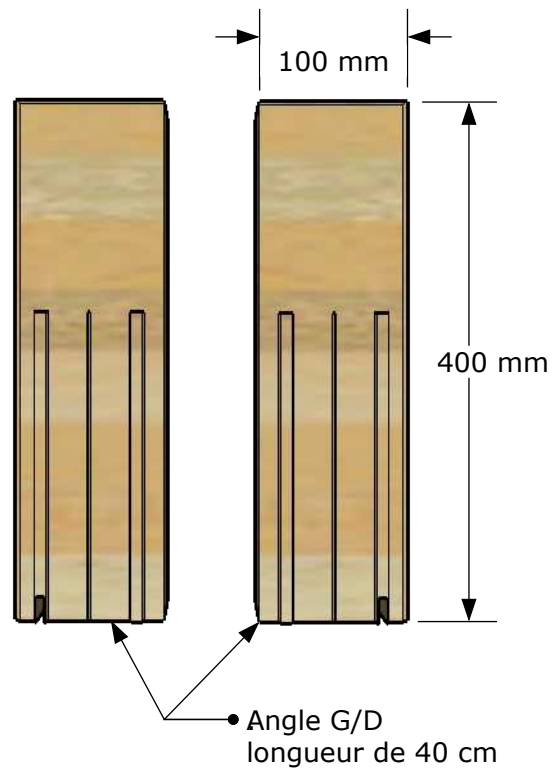

PBMbloc 140

Parpaing Bois Massif

www.pmbloc.com

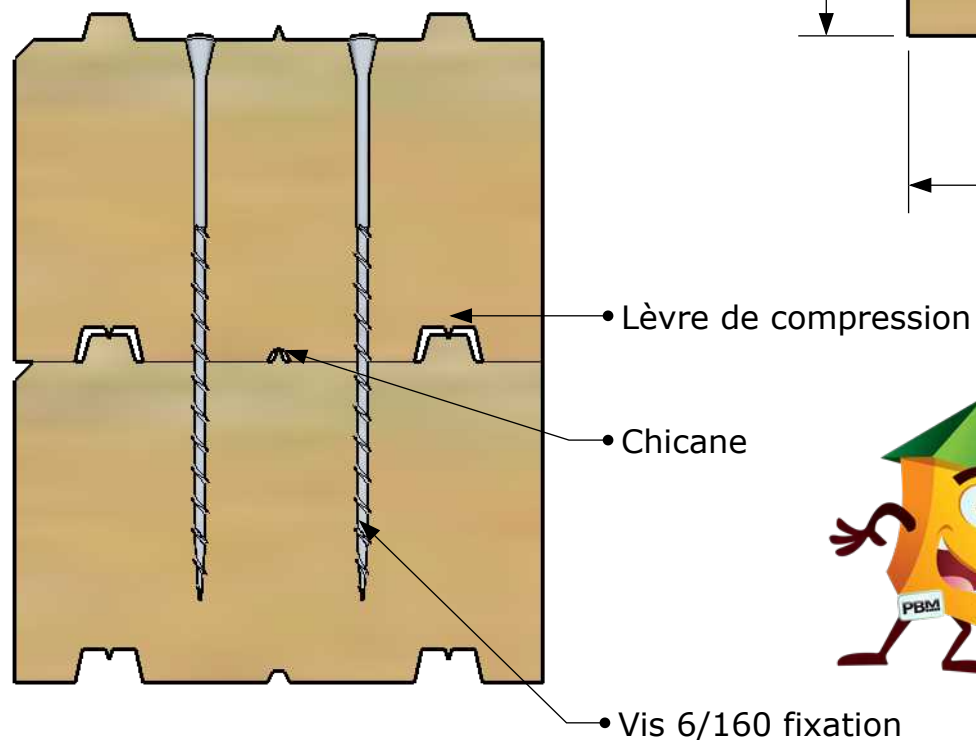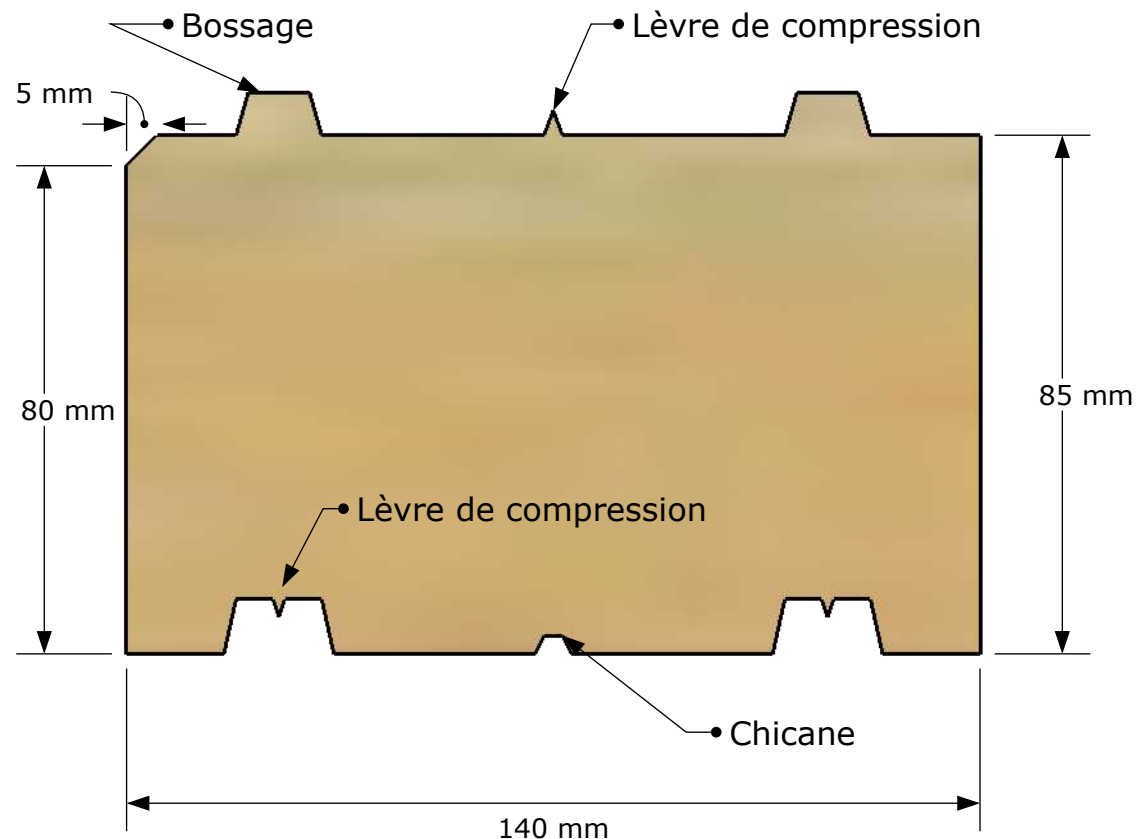

PBMbloc 140

Bloc de bois massif

3 lèvres de compression pour l'étanchéité



4 vis 6/160 de fixation par bloc

Lors du vissage, les vis assurent le serrage des lèvres de compression et la fixation des blocs entre eux.

PBMbloc 140

Parpaing Bois Massif



www.pbmbloc.com

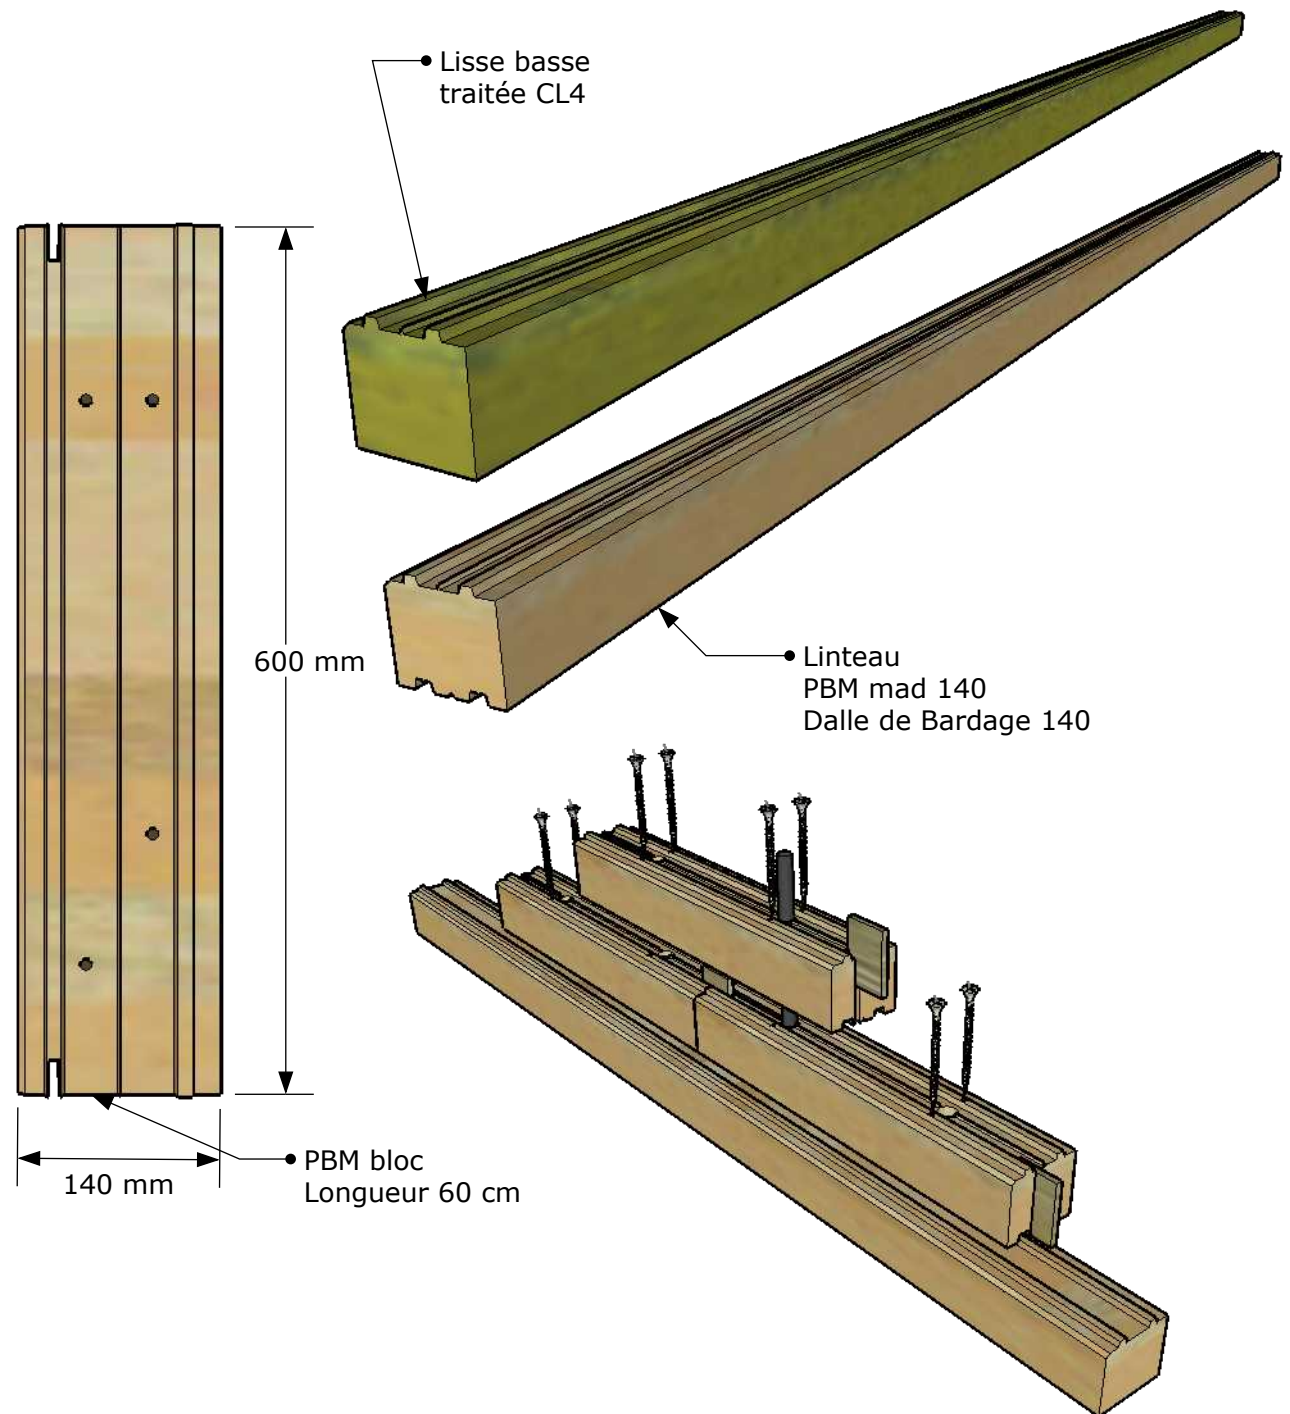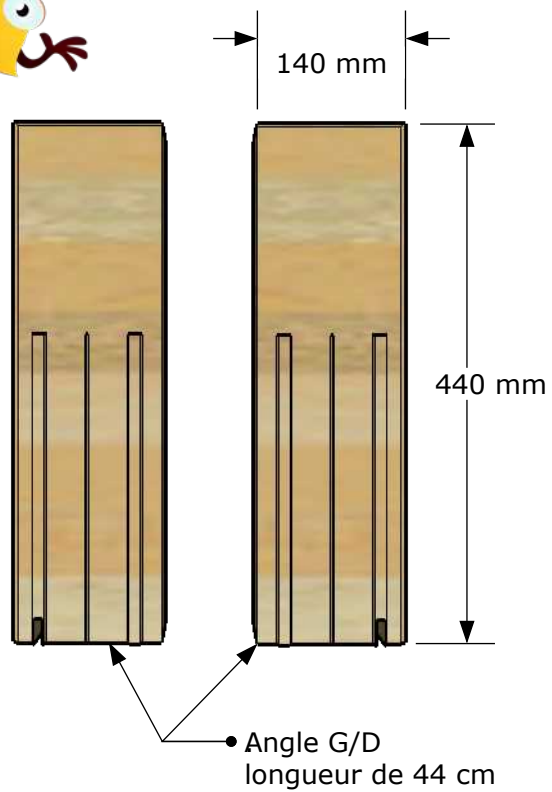

PBMbloc 190

Parpaing Bois Massif

www.pbmbloc.com

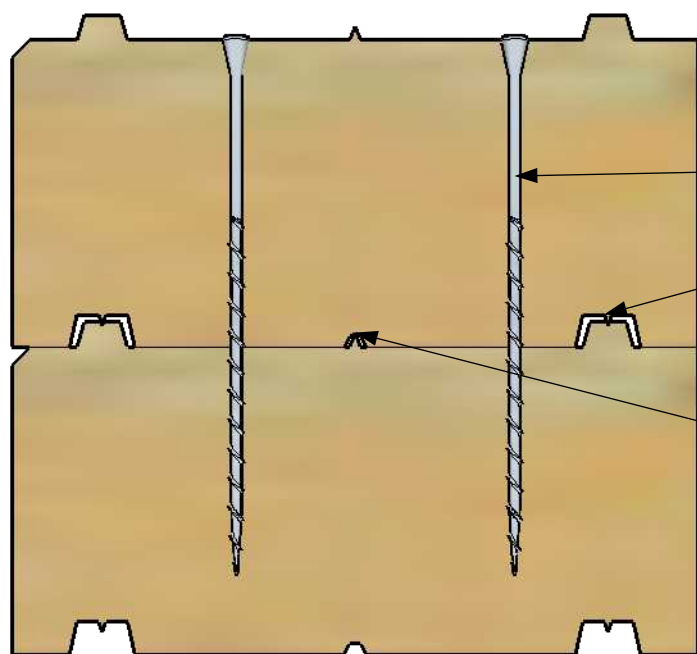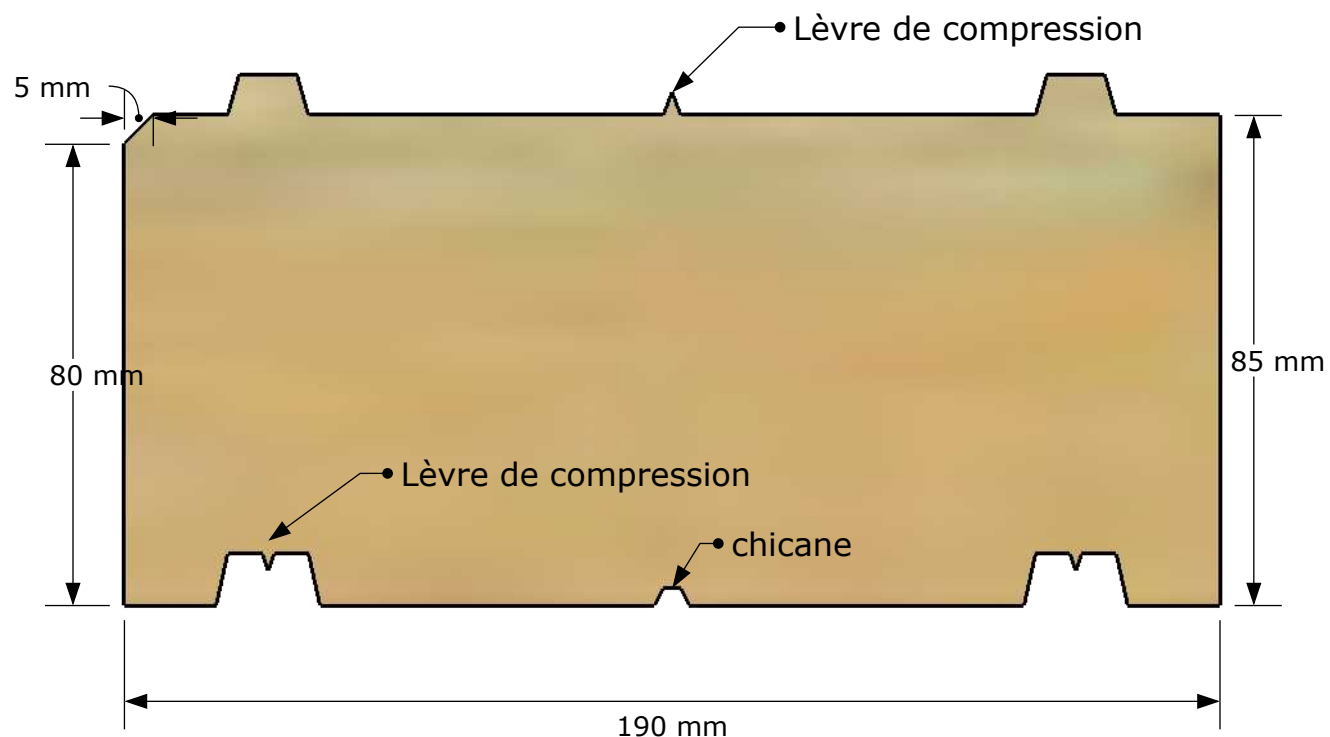

PBMbloc 190

Bloc de bois massif

3 lèvres de compression pour l'étanchéité

4 vis 6/160 de fixation par bloc

Lors du vissage, les vis assurent le serrage des lèvres de compression et la fixation des blocs entre eux.

PBMbloc 190

Parpaing Bois Massif

www.pbmbloc.com

